フラッシュ棚柱セット　施工兼取扱説明書

※施工終了後、お施主様へお渡しください。　SS−110−011−AI

施工前にこの説明書をよく読み、正しく施工してください。

〇この商品は屋内用ですので、屋外や水がかりする所には使用しないでください。
〇高温、高湿の環境条件では使用できません。
〇金具の取付けは水平、垂直とねじれがないかを必ずご確認ください。
〇棚受け以外には使用しないでください。

⚠ 安全についてのご注意。〔ケガや事故を防止するため以下の事項を必ずお守りください。〕

〇運搬作業時は滑り止めの手袋を着用し、接着剤を使用する場合は十分な換気を心がけてください。
〇引渡し前に工事管理者が必ず点検を行い、不具合の箇所を補修してください。
〇耐荷重については、棚板1枚あたり中心耐荷重２０kg以下を目安としてください。
〇取付する棚板は厚み１８㎜以上のものをご使用ください。
〇レール裏面、端部は手を切りやすい為、取り扱いには十分ご注意ください。

⚠ 施工前の確認

〇加工前に、部材の数量・キズの有無を御確認ください。施工後のキズは当社では責任を負い兼ねます。
〇金具を取り付ける壁面の仕上がりを確認してください。（垂直・不陸など）
〇十分な強度のある下地材にビス固定してください。
〇レール固定ビスのゆるみによる垂れ下がり等は、弊社では責任を負いかねます。

⚠ 施工後の安全についてのご注意

〇棚板に腰掛けたり、登ったり、もたれたり、体重をかけたりしないでください。
〇棚板に強い衝撃を加えないようにしてください。棚板やブラケットの落下の原因となります。
〇棚の下に人が入らない様にしてください。
〇不安定なものなど乗せない様にしてください。ケガや事故の原因となります。
〇棚板を下から突き上げないでください。棚板やブラケット落下の原因となります。
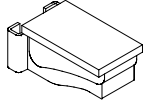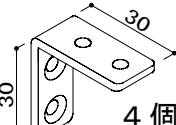
梱包内容の確認

	CHE200W	CHE201W
フラッシュ棚柱（14、3.5）	L=795㎜ ４本	L=1820㎜ ４本
化粧カバー材	L=795㎜以上 ４本	L=1820㎜以上 ４本
取付ビス（ビス頭塗装済） 30㎜ 16㎜	各２０本／袋	各４８本／袋
フラッシュ棚受け金具	８個／袋	１６個／袋
エンドキャップ（4.5、7）	８個／袋	

注：レールは折れ曲がりやすいので、取り回しの際は中央をやさしく持ってください。
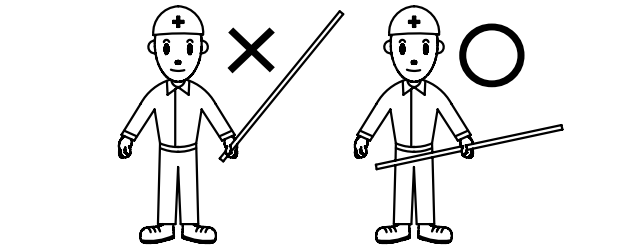
●別売品

CHE210W8	CHE230W8	KH−7
フラッシュ棚受け金具 ８個／袋	エンドキャップ ８個／袋	方立用補助ブラケット（30、30） ４個 取付ビス（L=20）× １６本

アイカ工業株式会社
化成品・化粧板・住器建材・電子製品

本　社／愛知県清須市西堀江2288番地
住器建材カンパニー　営業部
ホームページアドレス／http://www.aica.co.jp/

札幌	☎(011)811−9201	横浜	☎(045)640−1081	名古屋S	☎(052)757−1051	広島	☎(082)254−1311
仙台	☎(022)232−3251	千葉	☎(043)241−2181	静岡	☎(054)286−0451	岡山	☎(086)243−1327
盛岡	☎(019)653−5591	宇都宮	☎(028)627−7521	金沢	☎(076)222−9600	高松	☎(087)851−9588
福島	☎(0248)62−1420	北関東	☎(027)322−8771	大阪S	☎(06)6265−6833	福岡	☎(092)584−5080
東京S	☎(03)5912−2800	新潟	☎(025)245−8596	神戸	☎(078)222−6341	鹿児島	☎(099)226−7511
埼玉	☎(048)601−2191	松本	☎(0263)33−1321	京滋	☎(075)582−9771		S：常設ショールーム

●各種お問い合わせ先
アイカ コールセンター　※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。
〈0120〉525−100　TEL〈052〉409−8313　FAX〈052〉409−1482

●カタログ、サンプル帳のご請求先
アイカ カタログセンター
TEL〈052〉409−1471　FAX〈052〉409−1526

施工方法

1　フラッシュ棚柱（ＣＨＥ２０ＸＷ）の固定

壁面が垂直であり、不陸がないことを確認ください。
フラッシュ棚柱が固定できる壁面かどうかを確認ください。

同梱の取付ビスにて固定しますので、
ビスが効く下地をご使用ください。

フラッシュ棚柱を固定する壁面に垂直に線を引き、同梱のビスにて、それぞれの棚柱の高さを合わせて固定してください。
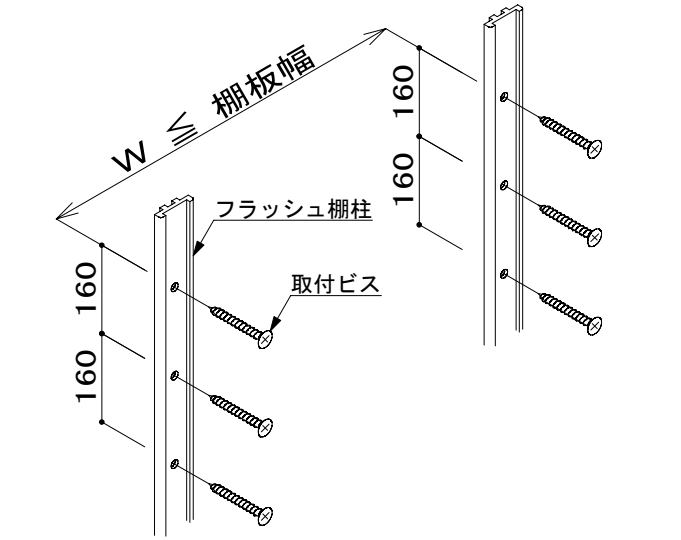
●棚柱間Wは、棚板の幅以下で施工してください。
●取付ビスは、１６０㎜ピッチで施工してください。

2　フラッシュ棚柱用化粧カバーの取付

化粧カバー材を片側に斜めに押し当てた状態で、もう片面を手で順に押し込んでください。最後まで押し込んだら、余分な化粧カバーをカットしてください。
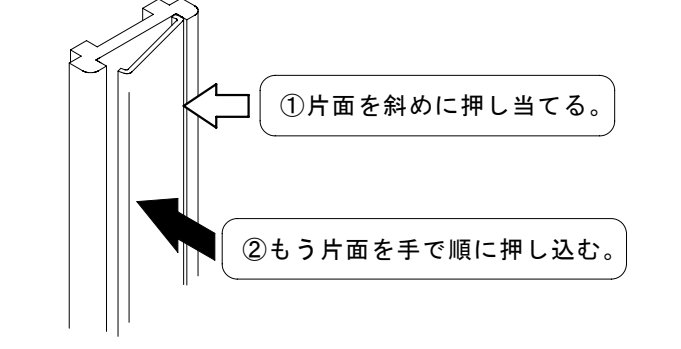
3　エンドキャップの取付

上下端部にエンドキャップを差し込んでください。

4　フラッシュ棚受けの取付

棚柱横には、棚を取り付ける目安として凹み部があります。
凹みは８ヶ所に１ヶあります。（１６０㎜ピッチ）

棚受けの取り付けは、下記の順に行ってください。

① 棚受けのラバーを上げる。

② サイドをつまみ、棚柱の裏面凹み部分に取り付けます。

③ ラバーをもどす。

④ 取付完了。
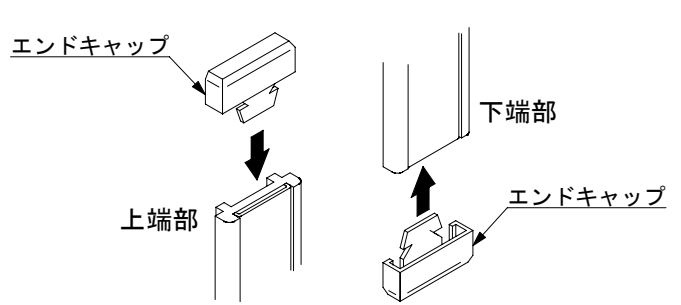
5　棚板の設置

棚受けの上に棚板を置いてください。棚板が均等に載るようにしてください。棚板の高さ調整は２０㎜ピッチで行えます。